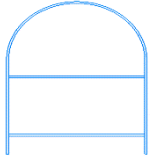
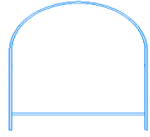
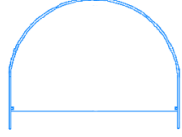




Партник Отрада 1.0 и 1,5 м.

1.Комплектация мини-парников

N	Конструкция Элемент	Базовый комплект 2х1м	Базовый комплект 2х1,5м
1	Дуга торцевая	 2 шт.	 2 шт.
2	Дуга доборная	 1 шт.	 1 шт.
3	Планка дистанционная	3.Мама-Мама 3. Папа-Мама	3.Мама-Мама 3. Папа-Мама
4	Лист СПК Сдвижной верхний (2 ручки)	 2 шт.	 2 шт.
5	Лист СПК Сдвижной нижний (1 ручка)	 2 шт.	 2 шт.
6	Лист СПК торцевой	 2 шт.	 2 шт.
8	Болт мебельный 6х55	 3 шт.	 3 шт.
9	Гайка М6	 3 шт.	 3 шт.
10	Гайка М6	 3 шт.	 3 шт.
11	Саморез кровельный с шестигранной головой сверло по металлу 5,5х1,9	 40 шт.	 40 шт.

11	Саморез с полуцилиндрической головкой сверло LSS 3,8x11	 30 шт.	 30 шт.
12	Саморез с полусферической головкой сверло LIS 4,2x19	 15 шт.	 15 шт.
13	Гибка направляющий профиль двусторонним замком, 3 м.п.	 3 шт.	 3 шт.
14	Гибка направляющий профиль односторонним замком, 3 м.п.	 6 шт.	 6 шт.
15	Планка	 12 шт.	 12 шт.
16	Ручка для сдвижной секций	6 шт.	6 шт.

2.Варианты сборки каркасов

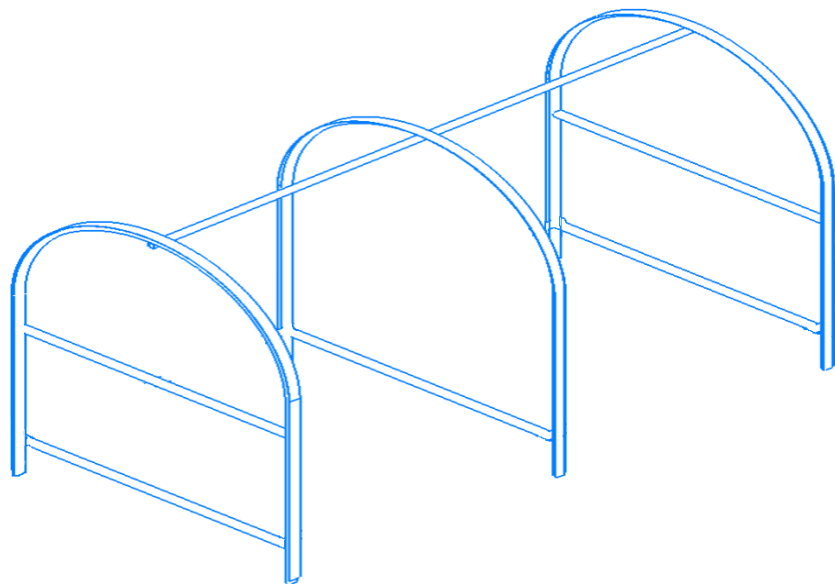


Рис. 1. Сборка каркаса для мини-парника размером 2x1 м (базовый комплект)

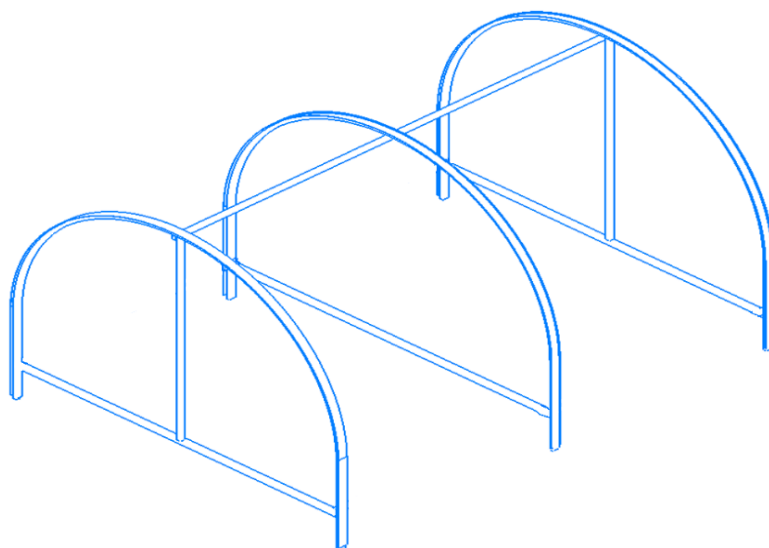


Рис. 2. Сборка каркаса для мини-парника размером 2х1,5 м. (базовый комплект)

3.Монтаж торцевого листа сотового поликарбоната

Важно! Сторона листа сотового поликарбоната (СПК), защищенная от воздействия ультрафиолетового излучения (лицевая сторона), должна быть обращена наружу от парника! Лицевой стороной СПК является сторона с маркированной пленкой.

-Перед монтажом сотового поликарбоната (СПК) удалите защитную пленку с обеих сторон листа

-Уложите торцевую дугу каркаса на ровную горизонтальную поверхность, так чтобы крепежные отверстия на дуге были обращены вверх, а крепежные пластины вниз.

-Аккуратно прикрепите торцевой лист СПК к торцевым дугам посредством саморезов с резиновой прокладкой (поз. 10), стараясь не деформировать СПК. Используйте шуруповерт с торцевой головкой под шестигранник 8 мм.

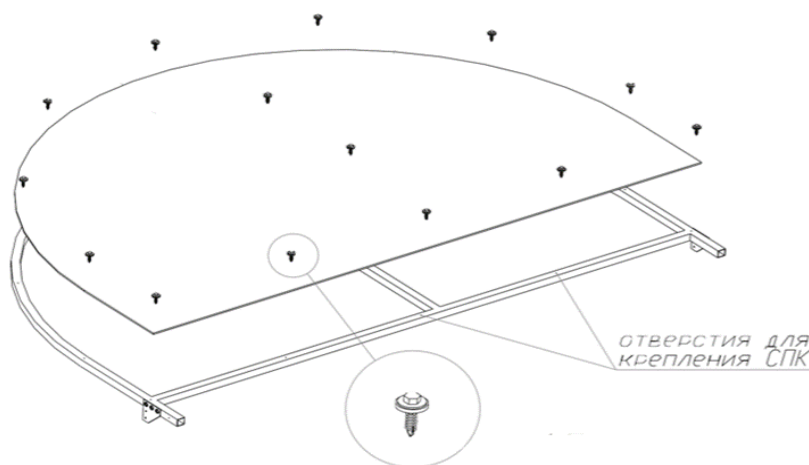


Рис. 3.

4.Сборка Каркаса

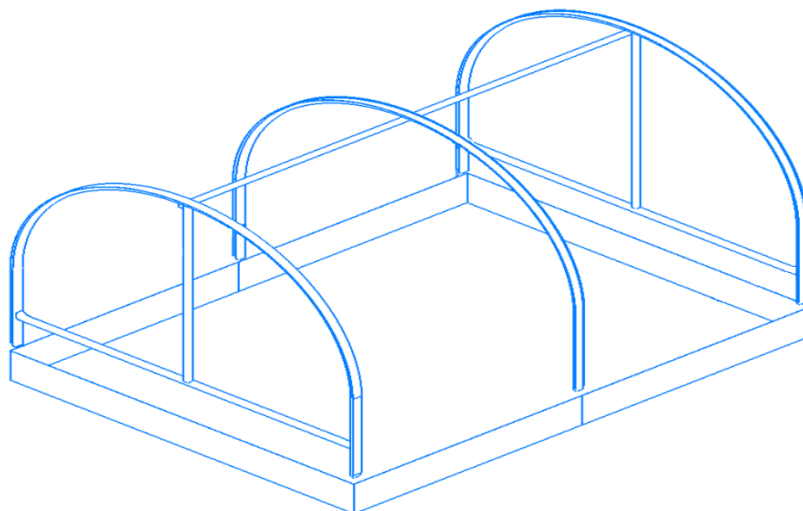


Рис.4

крепление выполняется через стяжную ленту на этапе установки сотового поликарбоната;

. Затяжка выполняется через стяжную ленту на этапе установки сотового поликарбоната.

Крепление Верхних направляющих к Дугам (в дугах подготовлены отверстия) осуществляется с помощью болтов М6х55, гайки и шайбы как показано на Рис. 5.

Возьмите Верхнюю направляющую (мама) и прикрепите за середину к первой дуге. Возьмите Верхнюю направляющую (папа) и вставьте в первую. Проследите за совпадением отверстий на стыке папа-мама и прикрепите к дугам.

Прикрепите аналогично оставшиеся Верхние направляющие.

Теперь соедините направляющие с Торцом. Закрепите Нижние направляющие саморезами 4,2х19, а верхние направляющие болтовым соединением (болт М6х55, гайка, шайба).

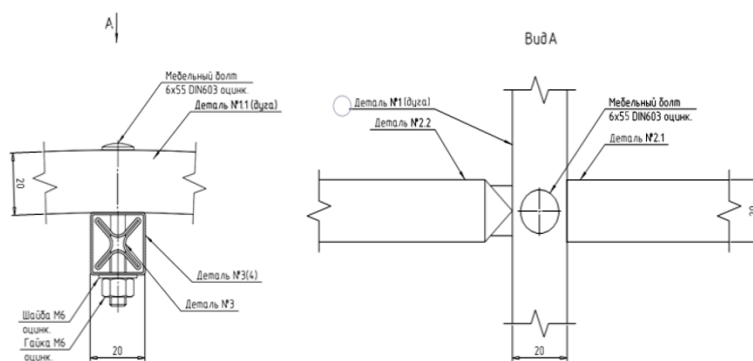


Рис. 5.

Настоятельно рекомендуется устанавливать мини-парник на деревянном, стальном или пластиковом основании (грядке). Специально для данного вида парников была разработана «теплая» пластиковая грядка с функцией микроструйного полива. Для изготовления деревянной грядки можно взять доски сечением 150х25 мм. Для продления срока службы доски желательно обработать антисептиком.

Установите каркас мини-парника на грядку и зафиксируйте саморезами

5.Монтаж гибких направляющих профилей

Приложите гибкий направляющий профиль с односторонним замком к дуге мини-парника, как показано на рис 6. Зафиксируйте конец профиля саморезом типа от конца профиля 5–6 см (рис.6).

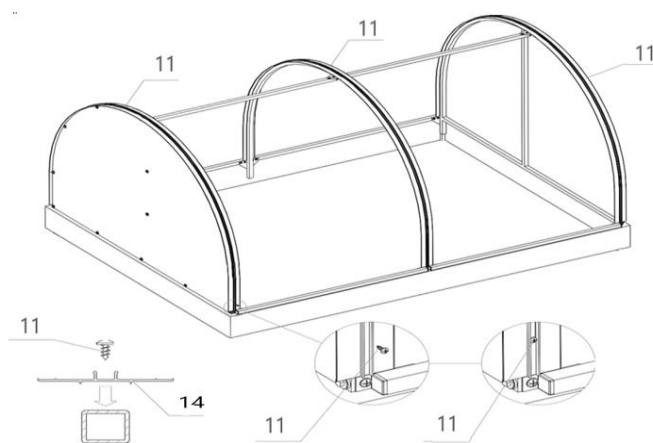


Рис.6.

Закрепите гибкий направляющий профиль саморезами по всей длине дуги с шагом приблизительно 30 см как показано на рис. 7.

Отрежьте избыточную часть профиля.

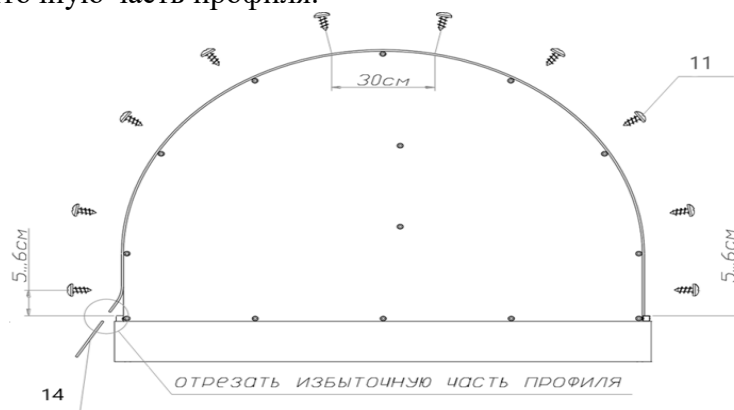


Рис.7.

Проделайте операции, описанные в п.7 с остальными дугами мини-парника.

Последовательно пристегните к гибкому профилю, закрепленному на дуге, остальные гибкие профили, как показано на рис. 8.

Отрежьте избыточные части пристегнутых профилей вровень с краем нижнего профиля

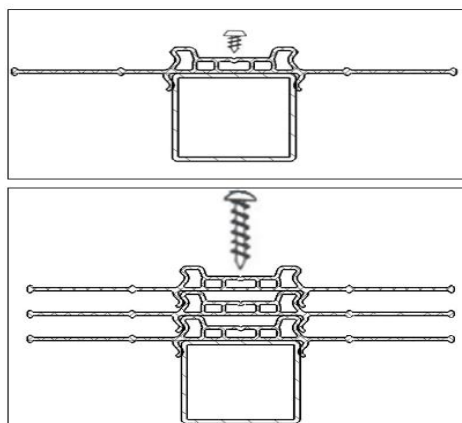


Рис. 8

6. СБОРКА СДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ


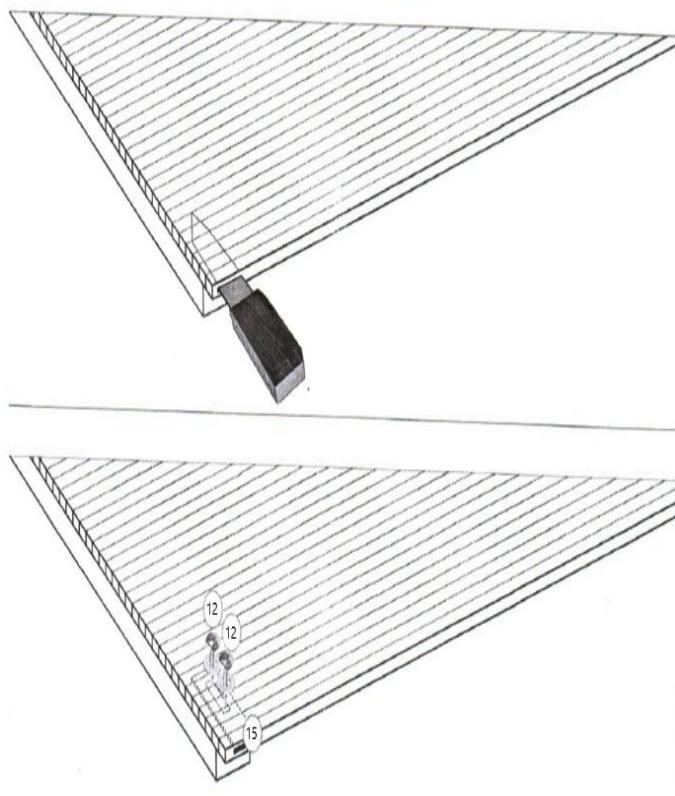


Рис.8 Сборка сдвижных секций

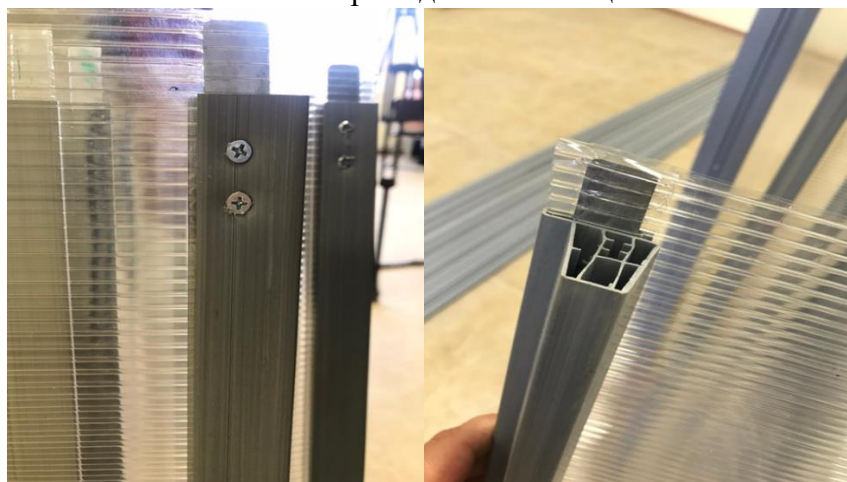

Саморез закручивается в пас на ручке, показано на Рис.9

6.Монтаж сдвижных листов СПК

Отстегните верхние направляющие профили с одной стороны мини-парника примерно наполовину длины (рис. 10).

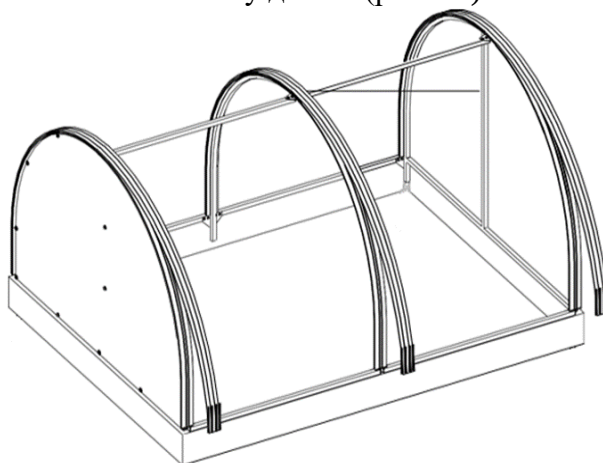


Рис.10.

Заведите верхние сдвижные листы СПК (поз.5.1) в открывшиеся зазоры между верхними и средними направляющими профилями (рис.11)

Рукоятки сдвижных листов должны быть ориентированы наружу от мини-парника.

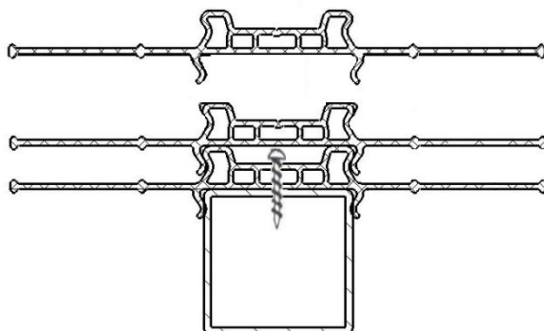


Рис. 11.

Заведите верхние сдвижные листы СПК (поз.5.1) в открывшиеся зазоры между верхними и средними направляющими профилями (рис.12)

Рукоятки сдвижных листов должны быть ориентированы наружу от мини-парника.

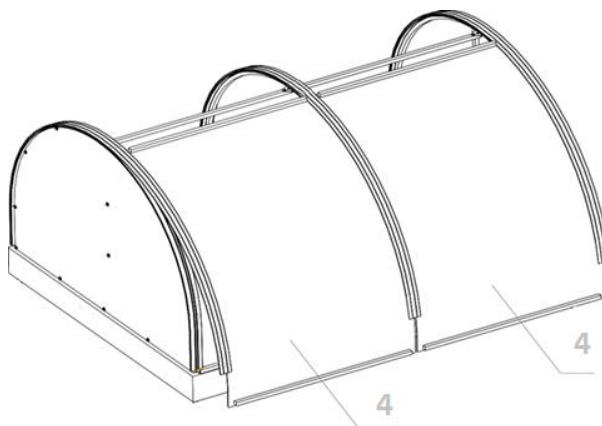


Рис. 12.

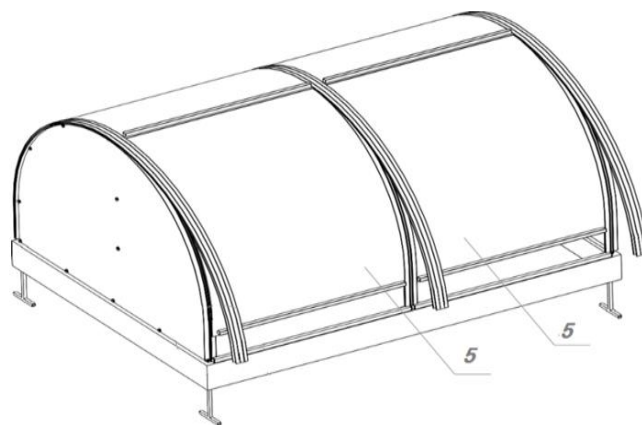


Рис. 13.

Защелкните направляющие профили. Закрепите гибкие направляющие профили на дугах саморезами в соответствии с рис. 13 и 14.

Внимание! Сразу после монтажа сдвижные листы СПК могут двигаться в пазах сравнительно туго. Это связано со стремлением СПК к разгибу. В этом случае внесение несколько капель бытового смазочного масла в пазы между направляющими профилями полностью устраняет данную проблему. Со временем СПК «привыкает» к изогнутой форме, и его движение в пазах будет происходить значительно легче.

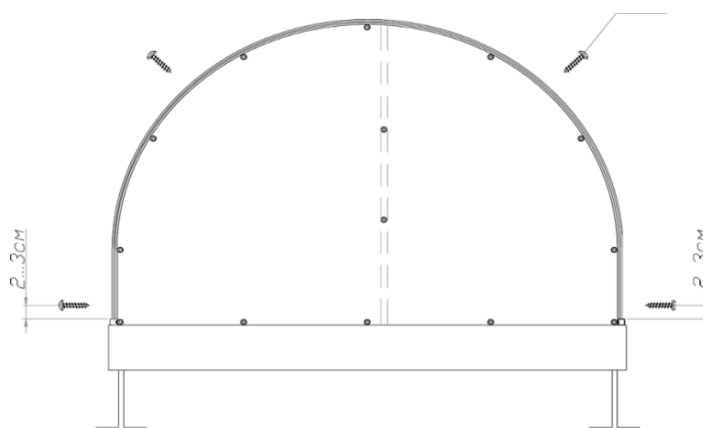


Рис.14

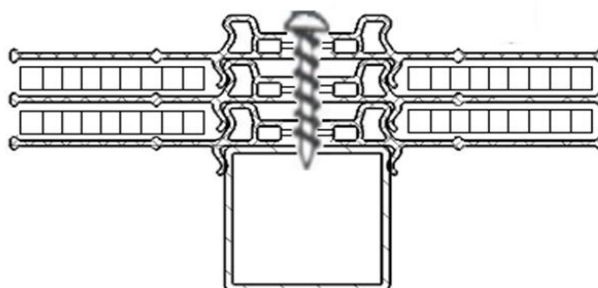


Рис. 15.

8.Правила установки и эксплуатации мини-парников.

Мини-парники предназначены для создания оптимальных условий выращивания рассады, овощей, зелени и цветов на приусадебном участке.

Конструкцией предусмотрена возможность сдвигания боковых стенок мини-парников, что позволяет овощеводам и цветоводам-любителям создавать комфортный микроклимат для растений при изменении погодных условий.

Настоятельно рекомендуется устанавливать мини-парники на деревянное или стальное основание (грядку), надежно закрепив каркас парника на основании шурупами.

Мини-парники имеют определенную парусность, поэтому при порывах ветра более 15 м/с подвижные секции мини-парника должны быть закрыты.

Не подвергайте каркас мини-парника механическим воздействиям.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию мини-парника.

Мини-парники не требуют демонтажа на зиму.

Для очистки поверхности сотового поликарбоната от грязи и пыли следует использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку. Категорически нельзя использовать растворители и абразивные средства.

Для установки мини-парника выберите солнечное открытое место.

Подготовьте площадку под установку мини-парника, перекопайте почву и выройте ямки глубиной, достаточной для заглубления грунтозацепов. Установите мини-парник на подготовленное место, закопайте грунтозацепы и утрамбуйте почву вокруг них. Мини-парник готов к эксплуатации.

9.Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на каркас мини-парника – 1 год с даты продажи.

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при нарушении правил монтажа мини-парника, описанных в инструкции;
- при нарушении правил эксплуатации мини-парника;
- при использовании мини-парника не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07026

Срок действия с 10.02.2021 по 09.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-групп», Россия, 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 38, стр. 1, пом. 11, ИНН: 9709038593, ОГРН: 1187746923715, email: nssgroup-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Теплицы, парники, навесы, козырьки, беседки из металлической профильной трубы. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
По спецификации изготовителя.

код ТИ ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Адрес: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, здание цех №6, кабинет 24, 2 этаж, ИНН: 6950114857, ОГРН: 1106952006776, телефон: 8 (482) 241-90-80, электронная почта: pet69@bk.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Адрес: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, здание цех №6, кабинет 24, 2 этаж, ИНН: 6950114857, ОГРН: 1106952006776, телефон: 8 (482) 241-90-80, электронная почта: pet69@bk.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №6515-НСС/21 от 09.02.2021
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации
№РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

А.И. Муратов
инициалы, фамилия

подпись

А.В. Хмельников
инициалы, фамилия